


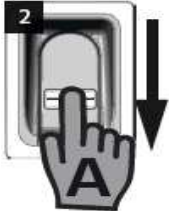











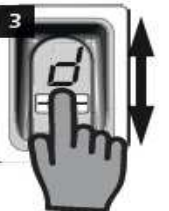
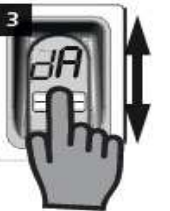
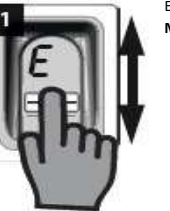


Programmier-Kurzanleitung KLAUKE Comfort Security Typ 2

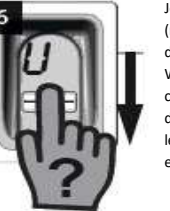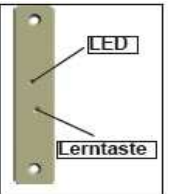

<p>1. Einlernen des 1.Administratorfingers</p>	<p>1</p>  <p>Nach anlegen der Versorgungsspannung erscheint im Display ein A, das System befindet sich im Auslieferungszustand, der erste Administrationsfinger kann eingelernt werden (Achtung Zeitfenster 3Minuten).</p>	<p>2</p>  <p>Den Finger sooft über die Scanfläche ziehen (ca.5-10 Wiederholungen mit Pausen von ca. 1 Sek.) bis im Display A1 erscheint und die grüne LED leuchtet.</p>	<p>3</p>  <p>Der Administratorfinger wurde erfolgreich eingelernt.</p>	
<p>Ein Finger, der als Administrator eingelernt wurde, kann nicht zusätzlich Benutzerrechte erhalten!</p>				
<p>2. Einlernen eines User-Fingers LU</p>	<p>2</p>  <p>Den eingelernten Administrationsfinger über den Scanner ziehen um in die Programmierung des Systems zu gelangen.</p>	<p>3</p>  <p>Es erscheint LU im Display, durch hoch- bzw. herrunterscrollen gelangt man in die Menüpunkte LU / LE / LA / d / dA / E. Zum einfachen Einlernen bleiben wir im Menüpunkt LU.</p>	<p>4</p>  <p>Durch auflegen des Fingers fängt der Menüpunkt LU an zu blinken, Finger so lange auf dem Scanner lassen bis die Anzeige auf U umspringt.</p>	<p>6</p>  <p>Jetzt den gewünschten Finger (nicht den Admin-Finger) über die Scanfläche ziehen (ca.5-10 Wiederholungen mit Pausen von ca. 1 Sek) im Display erscheint dann 01 und die grüne LED leuchtet. Der Userfinger ist jetzt eingelernt.</p>
<p>3. Einlernen am Funkempfänger</p>	 <p>Das ENTRAsys FD basiert auf einer Funkdatenübertragung. Aus diesem Grund muss der Scanner an dem Empfänger eingelernt werden. Der Empfänger sitzt Bandseitig im Flügel.</p>	<p>1</p>  <p>Lerntaste am Empfänger drücken, danach leuchtet die rote LED dauerhaft, das Gerät befindet sich jetzt im Lernmodus.</p>	<p>2</p>  <p>Jetzt einen <u>User-Finger</u> über den Scanner ziehen, die LED am Empfänger fängt an zu blinken und die Verbindung wird aufgebaut. Das Einlernen des Funkempfängers muss nur einmal vollzogen werden.</p>	
<p>4. Einlernen weiterer Administrationsfinger</p>	<p>2</p>  <p>Den eingelernten Administrationsfinger über den Scanner ziehen.</p>	<p>3</p>  <p>Zum Menüpunkt LA navigieren.</p>	<p>4</p>  <p>Durch auflegen des Fingers fängt der Menüpunkt LA an zu blinken, Finger so lange auf dem Scanner lassen bis die Anzeige auf A umspringt.</p>	<p>6</p>  <p>Jetzt einen gewünschten Finger (keinen bereits eingelernten Finger) über die Scanfläche ziehen (ca. 5-10 Wiederholungen mit Pausen von ca. 1Sek) im Display erscheint dann A2 und die grüne LED leuchtet. Der Adminfinger ist jetzt eingelernt.</p>
<p>5. Weitere User-Finger einlernen</p>	<p>Um zusätzliche Userfinger einzulernen folgen Sie bitte wieder der Anweisung wie in Punkt 2. beschrieben.</p>			
<p>6. Weitere Menüpunkte</p>	<p>3</p>  <p>LE (Learn extended) bietet die Möglichkeit, Benutzern sowohl einen bestimmten Speicherplatz als auch einen bestimmten Kanal zuzuweisen. MBA S.13</p>	<p>3</p>  <p>d (Delete) bietet die Möglichkeit einzelne Benutzer oder Administratoren zu löschen. MBA S.16</p>	<p>3</p>  <p>dA (Delete All) löscht den gesamten Speicher des Gerätes. (Auslieferungszustand) MBA S.19</p>	<p>1</p>  <p>E (Exit) schließt das Menü MBA S.18</p>