




# Rollenband für Türen einwärts Modell 500 plus

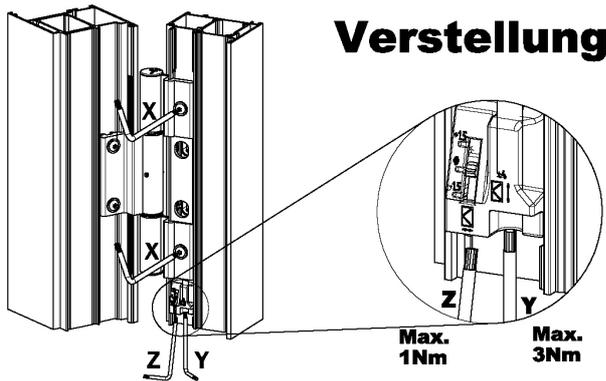

## Verstellung

1. Türflügel mittels Keil unterstützen (Entlastung Rollenband).
2. Befestigungsschrauben "X" (ISR25)

### Seitliche Verstellung

- + -> "3" Umdrehungen lösen!!
- -> "1" Umdrehung lösen!!

### Höhenverstellung

- ALLE X "1/2" Umdrehung lösen!!**
- 3. Mit Verstellerschraube "Y" (ISR15) die Höhe einstellen ( $\pm 4\text{mm}$ ).
- 4. Mit Verstellerschraube "Z" (ISR15) der Spalt einstellen ( $+1.5\text{mm} - 1.2\text{mm}$ ).
- 5. Befestigungsschrauben "X" (ISR25) wieder festschrauben. ( $5-7\text{Nm}$ )

**! Achtung: Für die Verstellung IMMER die Befestigungsschrauben lösen !**

292410  
292470  
292482



## Rollenband

KLAUKE  
ALUMINIUM ARCHITEKTUR


### Bestückungsvorgaben

Normal beansprucht Ohne Türschließer	Stark beansprucht Publikumsverkehr Türschließer	Stark beansprucht Publikumsverkehr Türschließer
<p>90-120kg Fh/Fb Min. 1.85 Fb Max. 1200 Max. 90kg Fh/Fb Min. 1.4 Fb Max. 1200</p>	<p>120-150kg Fh/Fb Min. 1.6 Fb Max. 1200 90-120kg Fh/Fb Min. 1.6 Fb 1200-1400 Max. 90kg Fh/Fb Min. 1.4 Fb 1200-1400</p>	<p>150-180kg Fh/Fb Min. 1.9 Fb Max. 1200 120-150kg Fh/Fb Min. 1.6 Fb 1200-1400</p>
Fb	Fb	Fb
Fh	Fh	Fh

### Befestigungssatz 292400

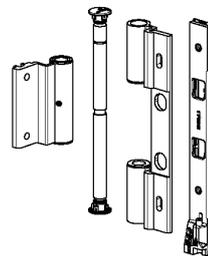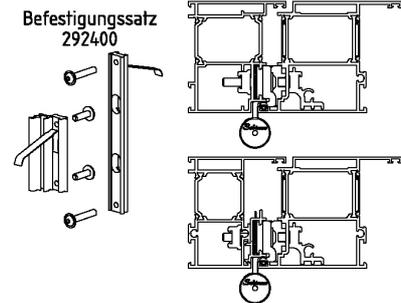


### Befestigungssatz 292401

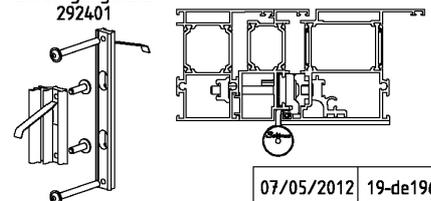

07/05/2012 19-de19676

# Rollenband für Türen auswärts Modell 500 plus

## Verstellung

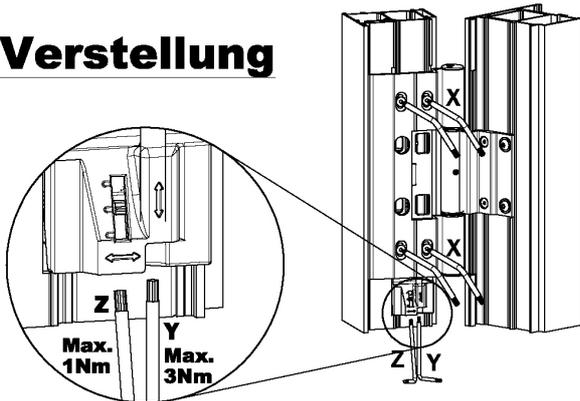

1. Türflügel mittels Keil unterstützen (Entlastung Rollenband).
  2. Befestigungsschrauben "X"
- Seitliche Verstellung**
- + -> "3" Umdrehungen lösen!!
  - -> "1" Umdrehung lösen!!
- Höhenverstellung**
- ALLE X "1/2" Umdrehung lösen!!**
3. Mit Verstellerschraube "Y" (ISR15) die Höhe einstellen ( $\pm 4$ mm).
  4. Mit Verstellerschraube "Z" (ISR15) der Spalt einstellen ( $\pm 1.5$ mm).
  5. Befestigungsschrauben "X" (ISR25) wieder festschrauben. (5-7Nm)



**! Achtung: Für die Verstellung IMMER die Befestigungsschrauben lösen !**

292510  
292570  
292582



## Rollenband



### Bestückungsvorgaben

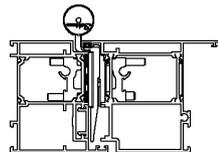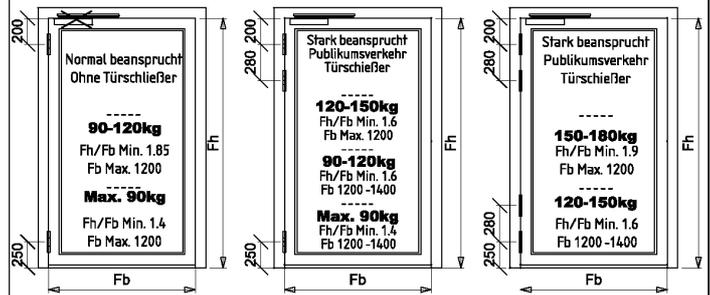

Befestigungssatz  
292500

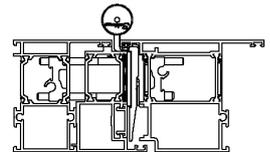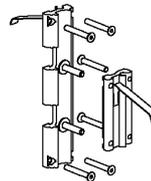

Befestigungssatz  
292501

